

SILVERLINE

Terrassvärmare

900W "Originallet"

Bruksanvisning



Elektrisk infravärmare
med kolfiberstav för
terrass, balkong och
uterum



Miljöcenter
www.miljocenter.com

En snyggt designad elektrisk terrassvärmare som kan avge värme svängande. Täcker en yta på ca 10 m² och kan även värma längs golvet! Terrassvärmaren har stav av kolfiber som värmekälla och är 3 gånger effektivare än ordinär infravärmare av metall.

Hur fungerar Silverline Terrassvärmare? Den har en värmestav av kolfiber, och avger en värmestrålning med annan våglängd än konventionella infravärmare med värmestavar av metall. Våglängden gör att huden värms upp utan att torka ut.

Hur stor yta täcker Silverline Terrassvärmare? Den täcker ca 10 m².

Tar det lång tid innan Silverline Terrassvärmare avger värme? Värmestrålningen startar omgående när den sätts igång.


Värmer Silverline Terrassvärmare längs golvet? Ja, eftersom den står vertikalt på en fot, så värmer den även längs golvet.

Hur ska Silverline Terrassvärmare placeras? Den ska placeras stående på basplattan på ett jämnt och stabilt underlag. Ställ den så att värmen sprids ut mot platsen dit man vill ha värmen. Tänk på att inte placera Terrassvärmaren intill brännbara ämnen. Den är utrustad med ett tippskydd som slår av strömmen om den lutar. Tänk på att tippskyddet kan lösa ut om värmaren ställs på en mattkant eller ojämnt underlag.

Tål Silverline Terrassvärmare fukt? Nej, placera den alltid under tak så att det inte kan regna på den. Tänk på att ta in den inomhus på natten om den inte används, så att den inte utsätts för fukt.

Hur använder man Silverline Terrassvärmare?

Koppla in den i ett jordat vägguttag och starta den med omkopplaren på toppen. Välj effektläge "Low" (450 W) eller "High" (900 W) och svängande rörelse (Osc) - se skiss.

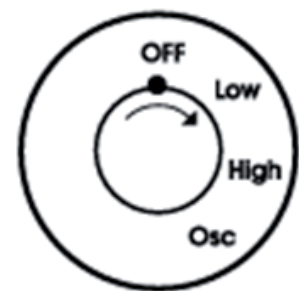

Förbrukar Silverline Terrassvärmare mycket effekt? Om man har den inkopplad på högsta effekt i en timme så förbrukar den bara 0,9 kWh.

Hur länge håller kolfiberstaven? Ca 30 000 timmar.

Tekniska data:

Spänning:	230 V 50 Hz
Effektförbrukning:	450/900 W
Storlek:	Höjd 845mm, Ø 260 mm
Vikt:	2,9 kg
Sladdlängd:	1,6 m

Ansluten till



Säkerhetsanvisning!

- Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spara den för senare bruk.
- Enheten ska endast anslutas till 230V växelström och användas till dess avsedda syfte.
- Lämna aldrig enheten obevakad under användning. Dra alltid ur sladden efter användning.
- Enheten är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt syn, fysisk eller psykisk förmåga. Elapparater är inga leksaker och bör alltid förvaras utom barns räckvidd.
- Enheten får inte övertäckas eller placeras i närheten av lättantändliga föremål.
- Enheten får inte placeras direkt under ett vägguttag.
- Enheten får inte användas tillsammans med timer, programstyrning eller annan anordning som startar enheten automatiskt.
- Enheten får inte placeras i närheten av vattenkälla eller i fuktig miljö.
- Före användning ska alltid enheten och nätkabeln kontrolleras för skada. Skadad nätkabel får endast bytas av tillverkaren, dennes serviceagent eller likvärdig kvalifierad person.
- Enheten är endast för privat bruk.

Garanti: Produktgaranti gäller i 2 år för eventuella tillverkningsfel. Garantin täcker dock inte om apparaten utsatts för överspänning i elnätet. Garantin upphör att gälla om enheten öppnats eller på annat sätt åtgärdats av köparen.

Information om miljöfarligt avfall: Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan ska lämnas till en återvinningsstation.



Miljöcenter

Miljöcenter i Malmö AB

Kvalitetsvägen 1, 232 61 Arlöv

Tel +46 40-668 08 50, Fax +46 40-30 38 01

Org.nr: 556424-9018, Bankgiro 5315-8036

E-post: office@miljocenter.com, Webb: www.miljocenter.com

